


SELECCIONAR IDIOMA

- MENU** • Presione para entrar al Menú de Ajustes
- OK** • Elija "Idioma/Language" y acceda a la lista
- OK** • Elija y acceda a la opción deseada: Audio, Subtítulos, Pantalla.
- OK** • Elija Idioma: Español, Inglés, Portugués o Francés, y seleccione.
- MENU** • Presione nuevamente para regresar a la programación



VIDEO ON DEMAND DESDE QUICK MENU

- MENU** • Presione 1 vez para acceder a la lista
- OK** • Seleccione opción VOD y acceda al canal.
- OK** • Elija categoría deseada.
- OK** • Elija título deseado y contrate. (Algunos títulos son gratuitos)
- PLAY** • Para empezar a ver

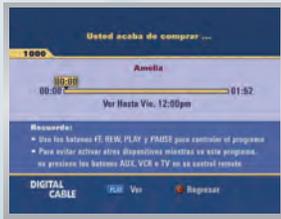

BUSCANDO POR TÍTULO

- GUIDE** • Presione 1 vez para acceder a la guía
- GUIDE** • Presione nuevamente guía
- OK** • Seleccionar donde dice títulos y OK
- OK** • Elija una letra y selecciónela (Agregue más letras hasta que el título aparezca en su lista)
- ▶ • Presione varias veces hasta acceder a la lista de títulos
- NOTA** • Los títulos que se estén transmitiendo en ese momento, estarán marcados con un punto
- OK** • Elija un título y selecciónelo




PAQUETES PREMIER

MOVIE CITYPACK 10 CANALES



HBO MAX 10 CANALES

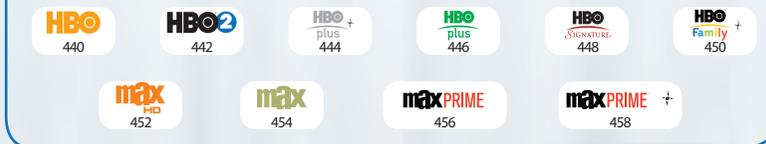

ENTENDIENDO SU CONTROL REMOTO

POWER
Enciende o apaga la Caja de Cable Digital

EXIT
Permite salir del Menú y la Guía interactiva

FAV
Presione para acceder a los canales favoritos

PAGE+0-
En la Guía de Programación, permite desplazarse por bloques.

MENU
Oprima 1 vez para Quick Menu, oprima 2 veces para Menú de Ajustes


OK
Permite elegir las diferentes opciones en cada menú

FLECHAS
Teclas de navegación para desplazarse a través de las opciones de cada menú

INFO
Presione 1 vez para ver la Barra del Canal Presione 2 veces para ver más información sobre el título

DAY
En la Guía de Programación permite desplazarse por días (hasta una semana).

GUIDE
Presenta en pantalla la Guía Interactiva de Programación

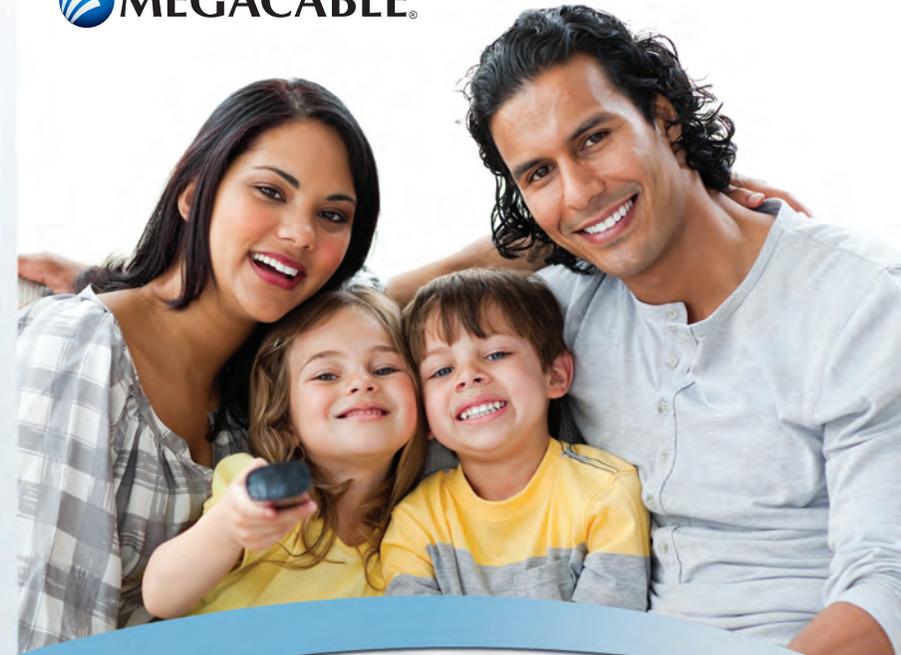

Megacable®

cabledigital

Manual de uso



www.megacable.com.mx

BÚSQUEDA DE PROGRAMAS POR HORA

- GUIDE** • Acceso a la Guía
- GUIDE** • Presione nuevamente guía
- ◆** • Buscar por canal
- ◆** • Buscar por hora
- 1-2** • Sintonizar un canal
- ◆** • Buscar página por página / bloque por bloque




BÚSQUEDA DE PROGRAMAS POR TEMA

- GUIDE** • Presione 1 vez para acceder a la Guía
- GUIDE** • Presione nuevamente guía
- ◆ OK** • Debe desplazarse con las flechas hacia arriba y abajo y seleccione donde dice Temas y OK
- ◆** • Elija el tema deseado (Drama, Comedia, Documental, etc.)
- ▶** • Acceda a las opciones del tema. (a los programas del tema, opciones de programación del tema)
- ◀** • Regresar a los temas
- ◆** • Buscar página por página
- ◆ OK** • Elija un programa y Selecciónelo



CREAR UN RECORDATORIO

- GUIDE** • Presione 1 vez para acceder a la Guía
- ◆** • Elija un programa
- ◆ OK** • Selecciónelo
- ◆ OK** • Elija "Programar Recordatorio"
- NOTA** • Puede programar recordatorios para una sola ocasión, diarios, semanales o de lunes a viernes.
- Para borrar o posponer el recordatorio siga los mismos pasos.

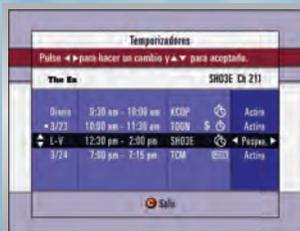

BÚSQUEDA DE PROGRAMAS POR QUICK INFO

- INFO** • Presione 1 vez para ver la Barra del Canal
- ◆** • Buscar por Hora
- ◆** • Buscar por Canal
- INFO** • Presione 2 veces para ver más información sobre el título
- ◆** • Acceso a más páginas de información
- ◆** • Búsqueda por canal
- OK** • Ver el programa seleccionado




USANDO EL MENÚ DE AJUSTES

- MENU** • Oprima 1 vez para acceder a Quick Menu
- Oprima 2 veces para acceder al Menú de Ajustes



CREAR LISTA DE CANALES OMITIDOS

- NOTA** • Los canales marcados como "Omitidos" no serán sintonizados usando los botones para cambio de canal.
- ◆** • Elija Canales Omitidos y Acceda a la lista de canales
- ◆** • Elija un canal
- ◆ OK** • Añada o borre en la lista de Canales Omitidos
- ◀** • Regresar a lista de selección del Menú de Ajustes

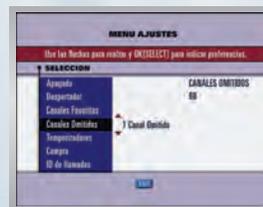




CREAR LISTA DE CANALES FAVORITOS

- ◆** • Elija Canales Favoritos y Acceda a la lista de canales
- ◆** • Elija un canal
- ◆ OK** • Añada o borre canales de la lista de Canales Favoritos

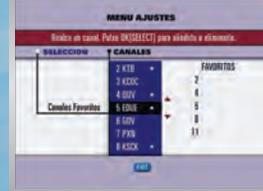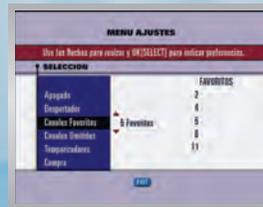

AJUSTANDO EL CONTROL FAMILIAR

- INFO** • En el Menú de Ajustes, elija "Control Familiar"
- ▲** • Deberá establecer un PIN.
- ◆** • Acceda a "Bloqueo"
- ◆ OK** • Seleccione "Activado"
- ◀ OK** • Regrese a Lista de Opciones y Seleccione tipo de bloqueo (Canales, Hora, Clasificaciones, etc.)
- ◆** • Seleccione los canales, horas, clasificaciones, etc. que desee bloquear.
- ▲** • Guarde los cambios y continúe
- NOTA** • Puede: Cambiar su PIN, Bloquear por Clasificación, Bloquear por Hora y Ocultar Títulos. Podrá desbloquear temporalmente un canal una vez ubicado en él, o desbloquear definitivamente desde Menú de Ajustes.

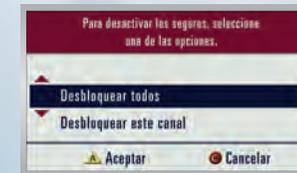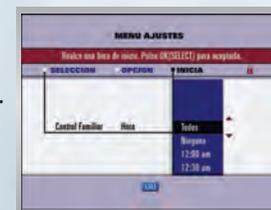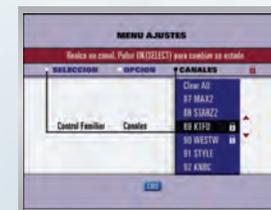

PIN REQUERIDO PARA COMPRAR PROGRAMAS

- ◆** • Elija "Compras"
- ◆ OK** • Seleccione "Necesita PIN" o "No necesita PIN"

