DTA101

Adaptador de transporte digital

Guía rápida de inicio

LEA ESTA INFORMACIÓN EN PRIMER LUGAR

Gracias por adquirir el adaptador de transporte digital DTA101 de Motorola.

Opciones de conexión

El adaptador de transporte DTA101 permite establecer una conexión de salida de video/audio RF (coaxial). Esta conexión es compatible con video y audio de definición estándar.

Cómo conectar el DTA101

1. **Conecte el DTA101 a su servicio de cable.**
   Conecte el cable coaxial del tomacorriente de la pared al conector que se encuentra en la parte posterior del DTA101 con la inscripción *Cable In*.

2. **Conecte el DTA101 al equipo de A/V.**
   Consulte las ilustraciones que se ofrecen en esta guía para conectar el DTA101 al TV y a otros componentes de A/V.

3. **Encienda el DTA101.**
   Enchufe el cable de alimentación del DTA101 en la fuente ubicada en la parte posterior de la unidad. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente no conmutado. El DTA101 se encenderá automáticamente.

4. **(Opcional) Cómo conectar el extensor de control remoto.**
   Si desea ubicar el DTA101 en un lugar que no se encuentre a la vista, puede adherir cuadrados autoadhesivos Velcro en los dos cuadrados para montaje que se encuentran en la parte inferior del DTA101. Una vez colocados, puede usar los cuadrados autoadhesivos Velcro para fijar el DTA101 en la parte trasera del TV o dentro del sistema de entretenimiento.

   Una vez que el DTA101 se encuentre fuera de la vista, debe usar el extensor de control remoto para que el DTA101 pueda recibir los comandos del control remoto. Inserte el conector del extensor de control remoto en el puerto *IR IN* y coloque el extremo opuesto del extensor dentro del alcance visual del control remoto (por ejemplo, fijado a la parte superior del TV).

5. **Sintonice el TV en los canales 3 ó 4.**
   Encienda el TV y asegúrese de que esté sintonizado en los canales 3 ó 4. Asegúrese también de que el interruptor Ch 3/4 esté configurado en el mismo canal que el TV en la parte trasera del DTA101.

6. **¡Disfrute de la imagen y el audio!**

Importante: Si la pantalla de su televisor está en blanco o no tiene sonido, es posible que haya conectado los cables de manera incorrecta. Después de enchufar un cable en los conectores *Cable In* o *To TV* , asegúrese de enchufar el otro extremo del cable en el conector correspondiente del TV u otro componente de A/V.

Instrucciones importantes de uso e instalación

- Instale la unidad en un lugar que se encuentre alejado de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción y estufas. El aire que rodea a la unidad no debe ser superior a los 40 ºC (104 ºF).
- No coloque la unidad en espacios cerrados donde los orificios de refrigeración queden bloqueados o se impida el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
- Ubique la unidad con al menos 7,6 cm (3 pulgadas) de espacio en cada lado.
- Coloque el decodificador sobre una superficie plana que no sea propensa a sufrir vibraciones o impactos.
- No instale la unidad en lugares donde se produzca condensación.

Cómo conectar un SDTV

1. Conecte un cable coaxial desde el tomacorriente de la pared al conector *Cable IN* del DTA101.

2. Conecte un cable coaxial al conector *To TV* del DTA101 y al conector *Cable / Antenna IN* del TV.

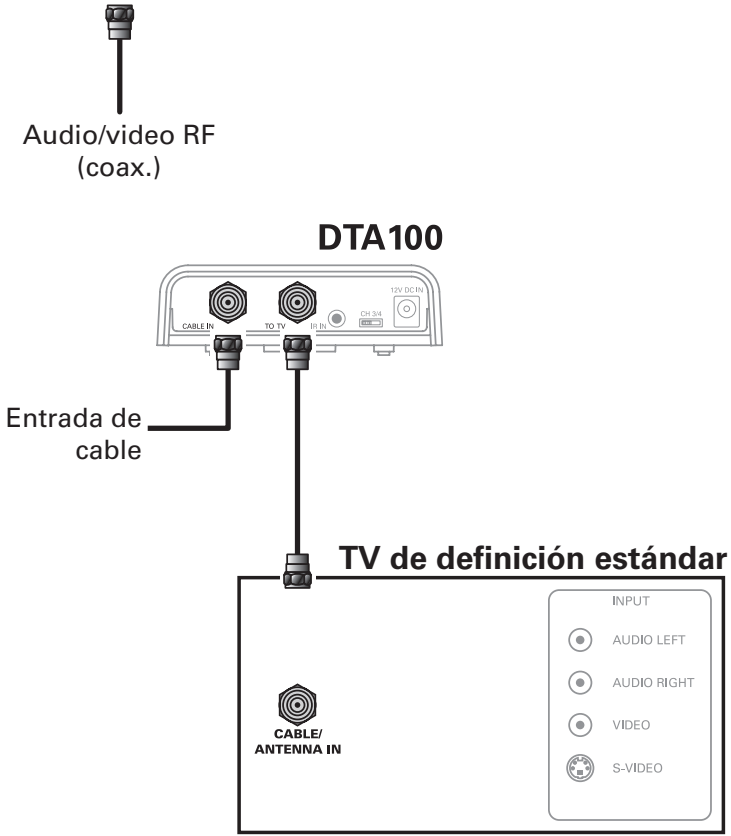

Cómo conectar un SDTV y una grabadora de VCR/DVD

1. Conecte un cable coaxial desde el tomacorriente de la pared al conector *Cable IN* del DTA101.

2. Conecte un cable coaxial al conector *To TV* del DTA101 y al conector *Cable / Antenna IN* de la grabadora de VCR/DVD.

3. Conecte un cable de video compuesto desde el conector *Video Out* de la grabadora de VCR/DVD al conector *Video In* del TV y un cable de audio estéreo desde los conectores *Audio L / R Out* de la grabadora de VCR/DVD a los conectores *Audio Left In* y *Audio Right In* del TV.

O

Conecte un cable coaxial al conector *To TV* de la grabadora de VCR/DVD al conector *Cable / Antenna IN* del TV.

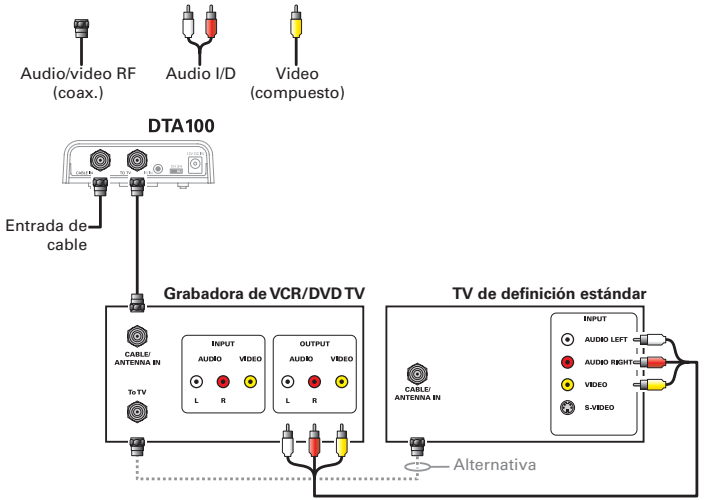

Cómo conectar un receptor de A/V, un SDTV y una grabadora de VCR/DVD

1. Conecte un cable coaxial desde el tomacorriente de la pared al conector *Cable IN* del DTA101.

2. Conecte un cable coaxial desde el conector *To TV* del DTA101 al conector *Cable / Antenna IN* de la grabadora de VCR/DVD.

3. Conecte un cable de video compuesto desde el conector *Video OUT* de la grabadora de VCR / DVD al conector *VCR Video IN* del receptor de A/V y un cable de audio estéreo desde el conector *Audio L / R OUT* de la grabadora de VCR / DVD al conector *VCR Audio L / R IN* del receptor de A/V.

4. Conecte un cable de video compuesto desde el conector *TV / Monitor VIDEO OUT* del receptor de A/V al conector *Video IN* del TV y un cable de audio estéreo desde los conectores *TV / Monitor AUDIO L / R OUT* del receptor de A/V a los conectores *Audio Left* y *Audio Right* del TV.

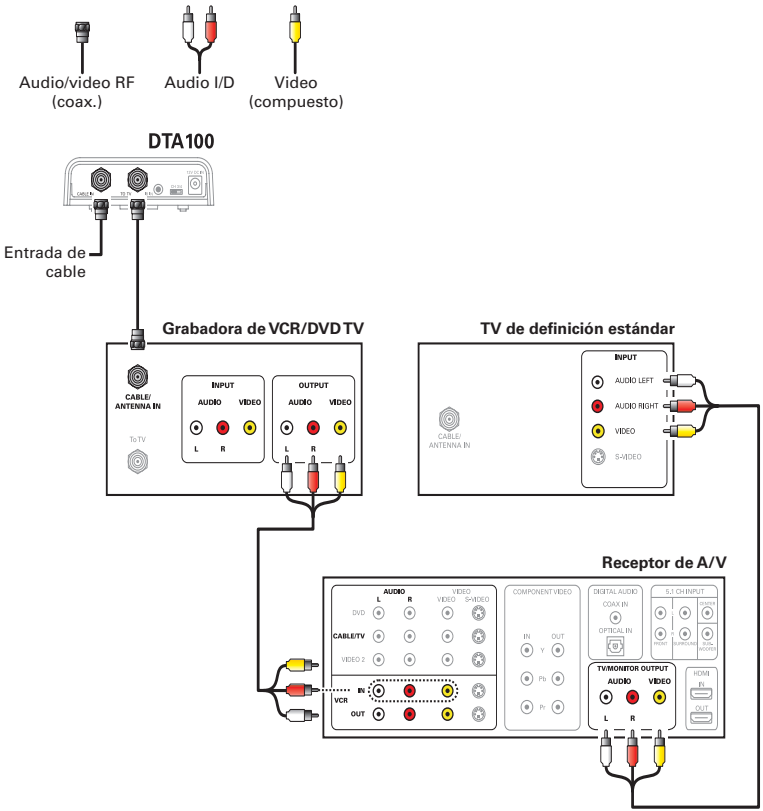

Después de haber conectado exitosamente su DTA101 configure sus preferencias de lenguaje.

1. Presione el botón de menú en su control remoto para acceder al Menú en pantalla.

2. Utilice los botones Channel UP y Channel Down de su control remoto para desplazarse através de las configuraciones.

3. Seleccione la configuración que desee cambiar, luego presione el botón OK / ENTER en su control remoto para seleccionar la opción deseada.

4. Guarde los cambios y salga presionando el botón MENU en su control remoto o desplazándose a la opción Exit al final del Menú y presionando el botón OK / ENTER en su control remoto.

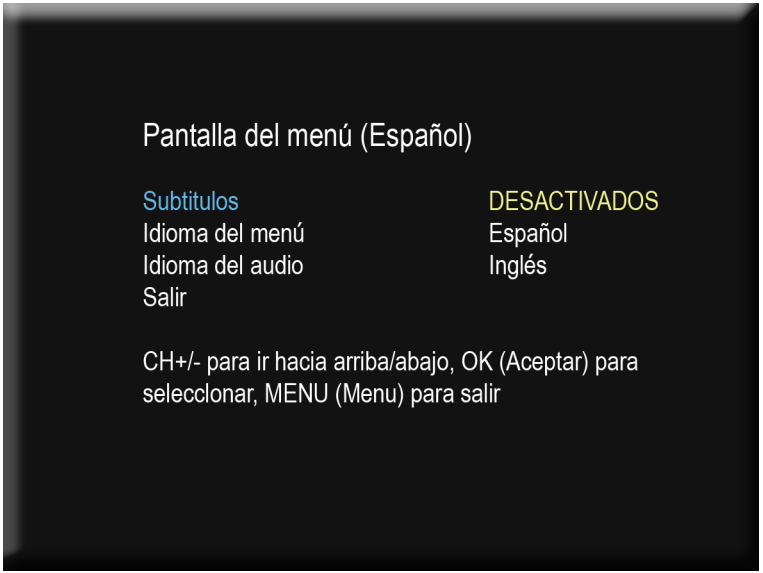

Solución de problemas

Antes de llamar a su proveedor de servicio de cable, consulte la guía de solución de problemas. Esta información lo ayudará a resolver problemas rápidamente. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.

Problema	Solución posible
El DTA101 no se enciende.	Verifique si el DTA101 está encendido observando el icono *POWER* ubicado en la parte delantera del DTA101. Si muestra una luz verde, el DTA101 está encendido. • Si el DTA101 está conectado a un tomacorriente conmutado, verifique que esté activado. De ser posible, se recomienda utilizar un tomacorriente no conmutado. • Verifique que el cable de alimentación de CA del suministro de energía externo esté conectado al DTA101 y a un tomacorriente de CA. • Desenchufe el DTA101 del tomacorriente de CA y luego vuelva a enchufarlo. Verifique que el control remoto esté en modo *Cable*, y encienda el DTA101 presionando la tecla *POWER*.
El control remoto no funciona.	Verifique que el control remoto esté en modo *Cable*. Verifique que no haya ninguna obstrucción entre el control remoto y el DTA101. Apunte el control remoto directamente al panel frontal del DTA101 o al extensor de control remoto, si está conectado, no al TV o a la VCR. Es posible que el ángulo entre el control remoto y el DTA101 sea demasiado grande. Ubíquese frente al DTA101 y no demasiado lejos hacia cualquiera de los lados. Presione y suelte una tecla de mando por vez, de manera firme y pausada. Controle las baterías del control remoto. Coloque baterías nuevas si es necesario.
No aparece ningún video en la pantalla del TV.	Verifique que el TV esté encendido y configurado en el canal correspondiente para el DTA101 (3 ó 4). Verifique que el DTA101 esté encendido y sintonizado en un canal de cable autorizado. Verifique que el cable coaxial entre el DTA101 y el TV esté conectado firmemente. Verifique que el suministro de cable coaxial conectado al DTA101 y al tomacorriente de pared esté firme.
No hay audio cuando se miran canales de cable.	Verifique que el botón Mute del control remoto no se haya presionado. Para restablecer el sonido presione el botón *MUTE* del control remoto. Si la salida de audio del DTA101 está conectada al TV, verifique que no se haya presionado el botón Mute del TV.
No se muestran los subtítulos electrónicos.	Verifique que los subtítulos electrónicos estén habilitados en el TV. *Nota: Es posible que el subtitulado electrónico no esté disponible para el programa que está viendo.*

MOTOROLA

Motorola, Inc.
www.motorola.com
MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos (US Patent & Trademark Office). Todos los demás nombres de productos y servicios son propiedad de sus titulares registrados.
© Motorola, Inc.
573675-001-a 09/09

Este dispositivo cumple con el estándar ENERGY STAR® cuando se conecta a un servicio de video digital.
El proveedor de servicio es el responsable de completar el Acuerdo de sociedad de ENERGY STAR antes de emitir cualquier dispositivo set-top con una etiqueta de ENERGY STAR, o afirmar en materiales publicitarios o promocionales que brinda dispositivos set-top que cumplen con el estándar ENERGY STAR.

RT-DTA+TV

DTA+TV Remote Control

Programming And Operating Instructions

To have a clearer idea of the features and capabilities of your remote control, take a moment to read these instructions. Save for future reference.

© 2009, Contec Holdings, LLC, Rev.02/09

1. Introduction

Your remote control is simple to program, easy to use, and can operate two (2) electronic devices, which include :

CABLE	Motorola Digital Transport Adapter
TV	Televisions

Before you can use your remote control, it must be programmed (set-up) to operate your TV.

2. Before Getting Started

Some of the special features on your remote control are as follows :

Point and Press® Programming

Lets you program your TV without codes. For more information, see Section 4.

Time Out

Shuts remote off if any button is pressed and held for 30-seconds. This extends battery life in the event the remote becomes lodged under or between heavy objects.

3. Installing / Replacing Batteries

Install two (2) new "AAA" batteries as indicated by the diagram in the battery compartment.

When the batteries become low and need to be replaced, the LED will not illuminate normally or at all during use.

When this happens, replace the existing batteries with two (2) new "AAA" batteries to restore normal operation to the remote control.

4. Programming Your TV

Code-Entry Programming...

1. Turn on TV.
2. Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.
3. Locate the 3-digit code for your brand in the TV Setup Code list and enter it on the keypad of the remote control. Entry of the correct code will cause your TV to turn off.

   If multiple codes are listed for your brand, you may have to enter several different codes until your TV turns off.
4. As soon as you have entered a 3-digit code that turns your TV off, press [MUTE].
   a. If the TV turns back on, press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.

      Or

   b. If the TV does not turn back on, enter a different 3-digit setup code until your TV turns back on. Then press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.

Point and Press® Programming...

1. Turn on TV.
2. Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.
3. Press and hold the [CH ▲] button until one device turns off. While you are pressing the [CH ▲] button, the LED will blink. As soon as one device turns off, release the [CH ▲] button.
4. Press [MUTE]. If the device that turned off...

   a. Turns back on, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.

      Or

   b. Does not turn back on, press [CH ▼] one step at a time until that device turns back on. Each time you press the [CH ▼] button, the LED will blink.

      Once you have found a code that turns the device on / off, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.

5. Programming Volume Control

To program volume control to Motorola Digital Transport Adapter...

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.
2. Press [VOL ▲], then [DTA] for Cable volume.
3. The LED will blink and go out.

To program volume control to TV...

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.
2. Press [VOL ▲], then [TV] for TV volume.
3. The LED will blink and go out.

6. Resetting Your Remote Control

To reset your remote to its factory default setting, follow these steps:

1. Press [DTA], then [OK] together until the LED illuminates.
2. Press [MENU], then [MENU] again. The LED will blink and go out.

TV Set-up Codes

BRAND	CODE				
Admiral	026	054	211	213	
Advent	072	094	425	447	463
Adventura	047				
Aiwa	214	471			
Akai	053	**462**	473	522	524
	547	**572**	586		
Amark	023	**215**			
Amstrad	157				
Anam	217	**218**	219	220	221
	222	**223**			
AOC	053	573			
APEX	030	**038**	427		
Astar	462				
Audiovox	191	220	465		
Belcor	073				
Bell & Howell	211	213			
Ben Q	454				
Broksonic	165	167			
Brokwood	073				
Candle	068	091			
Centurion	095	107	108		
Citizen	068	091	211	213	233
Coby	558				
Concerto	073	095			
Contec	147				
Coronado	023				
Craig	223				
Crosley	598				
Crown	023				
Curtis Mathes	016	**054**	**107**	**108**	211
	213				
Daewoo	051	**068**	**073**	**095**	158
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	

Daytron	073	095	107	108	
Dell	072	094			
Diamond Vision	563				
Dumont	073				
Dynex	167	415	424	567	577
Electro Home	073	095			
Elektra	353				
Element	459	587			
Emerson	016	023	053	064	103
	139	158	159	164	165
	166	167	168	169	392
	400	401	402	408	415
	424	507	567	577	590
Envision	073	095			
ESA	454	456	538		
Fisher	355	356			
Fujitsu	460	489	560		
Funai	047	048	157	168	211
Gateway	426				
GE	015	018	042	044	049
	054	055	068	073	090
	092	095	101	102	103
	389	390	396	403	406
	407				
Gibralta	023	048	053	068	073
	090	095	107	108	233
	360				
Goldstar (LG)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
Gradiente	104				
Grundig	233				
Go Video	443				
Haier	053	073	095	108	427
	519	587	573	596	
Hall Mark	073	095			
Hitachi	023	068	095	096	097
	098	099	100		
HP	072				
Hyundai	453				
iLO	524	586			

Initial	470				
Inkel	364				
Insignia	167	415	424	450	456
	461	462	523	524	567
	577	586			
JC Penney	039	053	068	073	092
	095	102	355		
Jensen	062	461			
JVC	104	105	106	396	397
	410	589			
Kawasho	073	095			
KMC	023				
Konka	445	589			
Kosch	462				
KTV	023	053	233	366	
Kurazal	211	213			
Legend	188				
LG (Goldstar)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	424	567	577	587	
Lodgenet	211	213			
Logik	211	213			
Luxman	068	073	095		
LXI	024	026	157	355	388
MAG	459				
Magnavox (Philips)	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
Majestic	211	213			
Marantz	053	107	108	109	
Matsui	582	583	585		
Maxent	426	533	534		
McIntosh	555				
Megatron	215				
Memorex	090	211	213	355	388
	405	423	459		
MGA / Mitsubishi	053	068	073	090	095
	107	108	109	110	216

	384	**394**	395	398	399
	417				
Mintek	470				
Montgomery Ward	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
NEC	028	068	090	108	200
	464				
Net TV	426				
Norcent	455	472			
Olevia	073	108	519	541	587
Orion	019	159	160	161	162
	163	382	422	424	558
Panasonic	042	043	044	045	046
	419	429			
Philco	023	053	068	071	072
	091	463			
Magnavox (Philips)	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
Pilot	073	094	233		
Pioneer	019	111	144	383	551
Planar	474				
Polaroid	384	**394**	459		
Portland	023	068			
Prima	072				
ProScan	055	070			
Proton	090	371	**372**		
Protron	457	467			
Proview	459				
Pulsar	073				
Quasar	044				
Radio Shack	073				
Realistic	555				
RCA	042	052	053	054	055
	068	069	070	416	
Runco	525				
Sampo	090	108			
Samsung	015	016	017	023	031

	090	107	108	134	147
	151	**153**	**386**	411	508
	577				
Sansui	423	**424**			
Sanyo	353	**355**	**356**	376	377
Sceptre	468				
Scott	090	108	168	**561**	
Sears	023	030	031	038	039
	068	353	355	356	
Sharp	016	022	023	024	025
	026	027	028	029	393
	395	439			
Signature 2000	093	326	108	211	213
Sony	014	020	021	178	540
Soundesign	091				
Soyo	562				
Squareview	157				
Sumbrito TV	587				
Superscan	419				
Supre-Macy	380				
SVA	592				
Sylvania	068	071	072	090	091
	092	093	107	108	157
	158	419	456	**466**	590
Symphonic	047	157			
Tatung	044	**446**			
Techwood	068				
Teknika	023	068	**072**	091	168
	213	213			
Telerent	023	213			
Tera	381				
Tevion	065	414			
TMK	068	090			
Toshiba	030	031	038	039	423
	571				
Totevision	233				
Trutech	095				
Universal	068	102			
Vidtech	068				
ViewSonic	428	513	515	527	528

	529	**530**	**531**	532	533
	534	535	**536**	537	538
	539				
Viore	031	**508**	**598**		
Visco	589				
Vizio	053	062	073	095	454
	538	561	573		
Wards	068	090			
Westinghouse	020	458	463		
White Westinghouse	211	408	449		
XR-1000	213				
Yamaha	068				
York	060	108			
Zenith	047	048	**049**	050	051
	391	405	**406**	434	567
	577	**594**			

7. Additional Programming / Troubleshooting Information

1. If the same button is pressed and held for 30-seconds, your remote control will turn itself off automatically.

   This extends the battery life should the remote become lodged under or between heavy objects, for example sofa cushions.
2. If you have any questions concerning the brand, model or operation of your digital transport adapter, contact your cable operator.

Rev. 02/09

© 2009, Contec Holdings, LLC

Point and Press® is a registered trademark of Contec Holdings, LLC

RT-DTA+TV

Control Remoto DTA+TV

Instrucciones Para Programación y Operación

Para tener una idea más clara de las funciones y capacidades de su control remoto, tome un momento para leer estas instrucciones. Guarde para referencia futura.

© 2009, Contec Holdings, LLC, Rev.02/09

1. Introducci n

Su control remoto es sencillo para programar, fácil de usar, y puede operar dos (2) equipos electrónicos que incluyen :

CABLE Convertidor Digital Motorola
TV Televisores

Antes de usar el control remoto, éste debe programarse (la estructuración) para operar su televisor.

2. Before Getting Started

Algunas de las funciones especiales en su control remoto son como sigue :

Point and Press® Programming (Programación - Apunte y Presione)
Permite programar su televisor sin los códigos. Para más información, véase Sección 4.

Time Out - Apagar el Control
El control remoto se apaga cuando cualquier botón se aprieta por 30-segundos. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el remoto se aloja debajo o entre objetos pesados.

3. Installing / Replacing Batteries

Instale dos (2) nuevas baterías "AAA", según lo indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.
Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas, el LED (luz roja) no se encenderá normalmente o en absoluto.
Cuando esto sucede, reemplace las baterías existentes con dos (2) nuevas baterías "AAA" para restaurar el funcionamiento normal del control remoto.

4. Programming Your TV

Programación Accesando Código...

1. Encienda el televisor.
2. Presione [OK], y [MUTE] a la vez, hasta que el LED (luz roja) encienda.
3. Busque el código de 3-dígitos para su marca del televisor en el listado del "Setup Code" y éntrelo en el teclado del control remoto. Al entrar el código correcto su televisor se apagará.
   De existir un sinnúmero de códigos en el listado para su marca del televisor, deberá entrar varios códigos distintos hasta que su televisor se pague.
4. Tan pronto entre el código de 3-dígitos que apague su televisor, presione [MUTE].
   a. Si su televisor se vuelve a encender, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.
      O
   b. Si el televisor no se enciende nuevamente, entre un código diferente de 3-dígitos del "setup code" hasta que el televisor se encienda nuevamente. Luego presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.

Point and Press® Programming... Programación Apunte y Presione

1. Encienda el televisor.
2. Presione [OK], y [MUTE] a la vez, hasta que el LED (luz roja) encienda.
3. Presione y aguante el botón de [CH ▲] hasta que cualesquiera de los equipos se apague. Mientras presione el botón de [CH▲], el LED (luz roja) parpadeará. Tan pronto uno de los equipos se apague, libere el botón [CH ▲].
4. Presione [MUTE]. Si el equipo que se apagó...

a. Se enciende nuevamente, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja)parpadeará y se apagará.
   O
b. Si no se enciende nuevamente, presione [CH ▼] un paso a la vez hasta que el equipo se encienda nuevamente. Cada vez que presiones el botón de [CH ▼], el LED (luz roja) parpadeará.
   Una vez que consigues el código que prenda / apague el equipo, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) perpadeará y se apagará.

5. Programming Volume Control

Para programar el control de volumen al Convertidor Digital Motorola

1. Presione [DTA], y [OK] a la vez, hasta que el LED (luz roja) se encienda.
2. Presione [VOL ▲], luego [DTA] para el volumen del Cable.
3. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

Para programar el control de volumen del televisor ...

1. Presione [DTA], y [OK] a la vez, hasta que el LED *(luz* roja) se encienda.
2. Presione [VOL ▲], luego [TV] para el volumen del televisor.
3. El LED (luz roja) parpadeará y se apagarv.

6. Resetting Your Remote Control

Para reinstalar su control al estado original de fábrica, debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione [DTA], luego [OK] a la vez hasta que el LED (luz roja) se encienda.
2. Presione [MENU], luego [MENU] nuevamente. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

Códigos - Marcas de Televisores- "TV Set-up Codes"

BRAND	CODE				
Admiral	026	054	211	213	
Advent	072	094	425	447	463
Adventura	047				
Aiwa	214	471			
Akai	053	**462**	473	522	524
	547	572	586		
Amark	023	**215**			
Amstrad	157				
Anam	217	**218**	219	220	221
	222	**223**			
AOC	053	573			
APEX	030	**038**	427		
Astar	462				
Audiovox	191	220	465		
Belcor	073				
Bell & Howell	211	213			
Ben Q	454				
Broksonic	165	167			
Brokwood	073				
Candle	068	091			
Centurion	095	107	108		
Citizen	068	091	211	213	233
Coby	558				
Concerto	073	095			
Contec	147				
Coronado	023				
Craig	223				
Crosley	598				
Crown	023				
Curtis Mathes	016	**054**	**107**	**108**	211
	213				
Daewoo	051	**068**	**073**	**095**	158
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	

Daytron	073	095	107	108	
Dell	072	094			
Diamond Vision	563				
Dumont	073				
Dynex	167	415	424	567	577
Electro Home	073	095			
Elektra	353				
Element	459	587			
Emerson	*016*	023	053	064	103
	139	158	159	164	165
	166	167	168	169	392
	400	401	402	408	415
	424	507	567	577	590
Envision	073	095			
ESA	454	456	538		
Fisher	355	356			
Fujitsu	460	489	560		
Funai	047	048	**157**	**168**	211
Gateway	426				
GE	015	018	042	044	049
	054	055	068	073	090
	092	095	101	102	103
	389	390	396	403	406
	407				
Gibralta	023	048	053	068	073
	090	095	107	108	233
	360				
Goldstar (LG)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
Gradiente	104				
Grundig	233				
Go Video	443				
Haier	053	073	095	108	427
	519	587	573	596	
Hall Mark	073	095			
Hitachi	023	068	095	096	097
	098	099	100		
HP	072				
Hyundai	453				
iLO	524	586			

Initial	470				
Inkel	364				
Insignia	167	415	424	450	456
	461	462	523	524	567
	577	586			
JC Penney	039	053	068	073	092
	095	102	355		
Jensen	062	461			
JVC	104	105	106	396	397
	410	589			
Kawasho	073	095			
KMC	023				
Konka	445	589			
Kosch	462				
KTV	023	053	233	366	
Kurazai	211	213			
Legend	188				
LG (Goldstar)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	424	567	577	587	
Lodgenet	211	213			
Logik	211	213			
Luxman	068	073	095		
LXI	024	026	157	355	388
MAG	459				
Magnavox (Philips)	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
Majestic	211	213			
Marantz	053	107	108	109	
Matsui	582	583	585		
Maxent	426	533	534		
McIntosh	555				
Megatron	215				
Memorex	090	211	213	355	388
	405	423	459		
MGA / Mitsubishi	053	068	073	090	095
	107	108	109	110	216

	384	**394**	395	398	399
	417				
Mintek	470				
Montgomery Ward	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
NEC	028	068	090	108	200
	464				
Net TV	426				
Norcent	455	472			
Olevia	073	108	519	541	**587**
Orion	019	159	160	161	162
	163	382	422	424	558
Panasonic	042	043	044	045	046
	419	429			
Philco	023	053	068	071	072
	091	463			
Philips	023	068	071	072	073
	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549	594	595		
Pilot	073	094	233		
Pioneer	019	111	144	383	551
Planar	474				
Polaroid	384	394	459		
Portland	023	068			
Prima	072				
ProScan	055	070			
Proton	090	371	**372**		
Protron	457	467			
Proview	459				
Pulsar	073				
Quasar	044				
Radio Shack	073				
Realistic	022	166	168		
RCA	042	052	053	054	055
	068	069	070	416	
Runco	525				
Sampo	090	108			
Samsung	015	016	017	023	031

	090	107	108	134	147
	151	**153**	**386**	411	508
	577				
Sansui	423	**424**			
Sanyo	353	**355**	**356**	376	377
Sceptre	468				
Scott	090	108	168	**561**	
Sears	023	030	031	038	039
	068	353	355	356	
Sharp	016	022	023	024	025
	026	027	028	029	393
	395	439			
Signature 2000	023	026	108	211	213
Sony	014	020	021	178	540
Soundesign	091				
Soyo	562				
Squareview	157				
Sumbrito TV	587				
Superscan	419				
Supre-Macy	380				
SVA	592				
Sylvania	068	071	072	090	091
	092	093	107	108	157
	158	419	**456**	**466**	590
Symphonic	047	**157**			
Tatung	044	**446**			
Techwood	068				
Teknika	023	068	**072**	091	168
	213	463			
Telerent	023	213			
Tera	381				
Tevion	065	414			
TMK	068	090			
Toshiba	030	031	038	039	423
	571				
Totevision	233				
Trutech	095				
Universal	068	102			
Vidtech	068				
ViewSonic	428	513	515	527	528

	529	**530**	**531**	532	533
	534	535	536	537	538
	539				
Viore	031	**508**	**598**		
Visco	589				
Vizio	053	062	073	095	454
	538	561	573		
Wards	068	090			
Westinghouse	020	458	463		
White Westinghouse	211	408	449		
XR-1000	213				
Yamaha	068				
York	060	108			
Zenith	047	048	**049**	050	051
	391	405	**406**	434	567
	577	594			

7. Programaci n Adicional /Informaci n de Diagnostico - Troublehooting

1. Si un botón se presiona por más de 30-segundos, su control se apagará automáticamente.
   Esto extiende la vida de la batería en el evento que el remoto se aloja debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.
2. De surgir cualquier pregunta referente a la marca del televisor, modelo o funcionamientode su Convertidor Digital Motorola, favor de comunicarse con su operador de cable.

Rev. 02/09

© 2009, Contec Holdings, LLC

Point and Press® es una marca registrada de Contec Corporation